SUPERIOR

**Stereo Radio-Rekorder mit CD**

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## USER MANUAL

# Stereo Radio-Rekorder mit CD

## Bedienungsanleitung

Modell: CD 2088

Artikelnummer: 10000517

## INHALTSVERZEICHNIS


| | | |
|---|---|---|
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE | | 5 |
| GERÄTEÜBERSICHT | | 6 |
| HANDHABUNG DES GERÄTES | | 7 |
| • RADIO | - Einstellen der Sender | 7 |
| • CD-PLAYER | - Wiedergabe der gesamten CD | 7 |
| | - Wiedergabe eines bestimmten Titels / CD | 7 |
| | - Programmierung des CD-Players | 8 |
| • WIEDERHOLFUNKTIONEN | - Wiederholung der gesamten CD | 8 |
| | - Wiederholung eines Titels / CD | 8 |
| | - Wiederholung mehrerer bestimmter Titel / CD | 8 |
| • KASSETTENRECORDER (TAPE) | - Wiedergabe der Kassette | 9 |
| | - Aufnehmen auf Kassette | 9 |
| • KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN | | 9 |
| REINIGUNG UND PFLEGE | - Hinweise zur Handhabung von CDs | 10 |
| | - Aufbewahrung | 10 |
| | - Reinigen einer CD | 10 |
| EINLEGEN DER BATTERIEN | - Batteriehinweise | 10 |
| TECHNISCHE DATEN | | 10 |
| ENTSORGUNGSHINWEISE | | 11 |
| SERVICE / GARANTIE | | 11 |


**Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.**
**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.**
**Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.**

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, die auf dem Gerät abgestellt werden können.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

**LASERGERÄT DER KLASSE 1**
**DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG.**

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

## GERÄTEÜBERSICHT

1) Lautstärkeregler
2) Lautsprecher
3) ■ Stopptaste (CD)
4) REPEAT Taste (Wiederholfunktion CD)
5) Betriebsleuchte
6) FM ST (Stereo Anzeige)
7) Wiederholfunktionsanzeige (CD)
8) PLAY / PAUSE Anzeige
9) ⏭ Vorlauftaste (CD)
10) PROGRAM Programmierungstaste
11) ⏮ Rücklauftaste (CD / MP3 / USB)
12) Kassettenteil
13) ▶ II PLAY / PAUSE Taste (CD)
14) LCD Display (CD)
15) BAND Funkfrequenzschalter (FM ST (Stereo) / FM / AM)
16) TUNING Rad (Radiosender einstellen)
17) REC. Kassetten-Aufnahmetaste
18) CD-Fach Öffner
19) PLAY Kassetten-Starttaste
20) REW Kassetten-Rückspultaste
21) F.FWD Kassetten-Vorspultaste
22) STOP / EJE Kassetten-Stopptaste / Kassettenfach öffnen
23) PAUSE Kassetten-Pausetaste
24) FM Teleskopantenne
25) Klappbarer Tragegriff
26) Funktionsschalter (RADIO / TAPE (Kassette) / CD)
27) CD-Fach
28) Netzkabelanschluss
29) Batteriefach
30) Kopfhöreranschluss

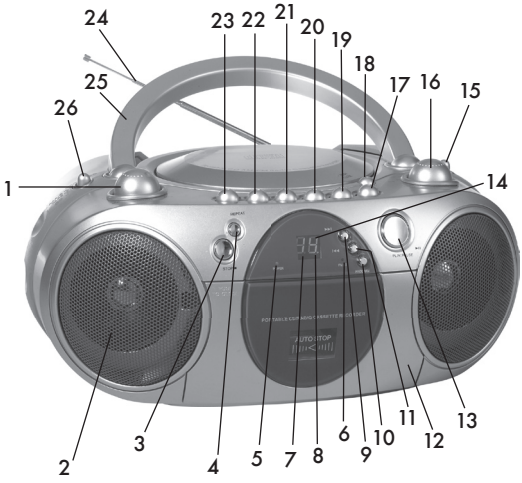


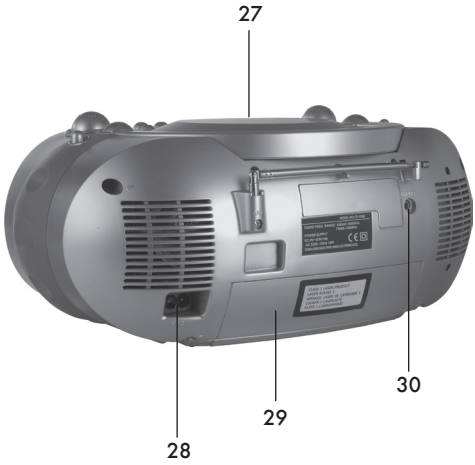

## HANDHABUNG DES GERÄTES

- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an das Stromnetz an oder legen Sie die Batterien ein, wie im Kapitel "Einlegen der Batterien" beschrieben.
- 4452Öffnen Sie den Deckel des CD-Faches auf der Oberseite des Gerätes durch ein leichtes Drücken auf den CD-Fach-Öffner und entnehmen Sie die Schutzpappe aus dem CD-Fach. Nachfolgend kann eine CD in das CD-Fach eingelegt werden.
- Schließen Sie das CD-Fach wieder indem Sie den Deckel mit leichtem Druck nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.
- Schieben Sie nun den Funktionsschalter des Gerätes auf die gewünschte Funktion (Radio, Kassette (TAPE) oder CD.
- Um das Gerät auszuschalten schieben Sie den Funktionsschaler auf TAPE (Kassette). Die Betriebsleuchte erlischt. Sobald Sie eine Kassette einlegen und diese starten, leuchtet die Betreibanzeige wieder auf.

## RADIO

Um in den Radiomodus zu gelangen, schieben Sie den Funktionsschalter des Gerätes auf "RADIO.

### Einstellen der Sender

- Schieben Sie den Funkfrequenzschalter auf die gewünschte Frequenz (AM, FM oder FM Stereo).
- Klappen Sie die Antenne aus der Halterung und ziehen Sie diese vollständig aus.
- Suchen Sie innerhalb des gewählten Frequenzbereichs den gewünschten Sender durch ein Drehen des TUNING-Rades. Den jeweils eingestellten Sender können Sie an der Sendefrequenzskala ablesen.
- Durch Ausrichten der Antenne verbessern Sie den Empfang des gewünschten Senders.
- Wenn der Funkfrequenzschalter auf FM Stereo (FM-ST) eingestellt wurde, leuchtet die FM Stereo Anzeige grün auf, sobald ein Sender in Stereo empfangen wird.

## CD-PLAYER

- Drücken Sie den CD-Fach-Öffner (OPEN) um den Deckel des CD-Faches auf der Oberseite des Gerätes zu öffnen.
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach ein und schließen Sie das CD-Fach wieder, indem Sie den Deckel mit leichtem Druck nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.

### Wiedergabe der gesamten CD

- Stellen Sie den Funktionsschalter des Gerätes auf die Funktion CD. Im Display blinkt die Anzeige. Die CD wird nun vom Gerät gescannt.
- Nachdem die CD eingescannt wurde, erscheint im Display die Anzahl der Titel.
- Mittels der Play-Pause-Taste ▶ II kann die CD gestartet werden. Im Display erscheint 1 für den 1. Titel der CD. Während der Wiedergabe leuchtet hinter der Titelnummer ein roter Punkt (PLAY Anzeige).
- Mittels des Lautstärkereglers kann die gewünschte Lautstärke eingestellt werden.
- Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie erneut die Play-Pause-Taste ▶ II Im Display blinkt . nun der rote Punkt hinter der Titelnummer (PAUSE Anzeige).
- Um die CD wieder zu starten drücken Sie ein weiteres Mal die Play-Pause-Taste ▶ II . Die Anzeige im Display hört auf zu blinken und die CD startet wieder.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Stopptaste ■ .

HINWEIS:
Wenn keine CD eingelegt wurde oder die CD nicht lesbar ist, erscheint im Display erst die Anzeige und nachfolgend "00". Ist das CD-Fach offen erscheint im Display ebenfalls die Anzeige "00".

### Wiedergabe eines bestimmten Titels / CD

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.
- Drücken Sie kurz die Vorlauftaste ⏭ oder Rücklauftaste ⏮ bis die gewünschte Titelnummer im Display erscheint.
- Drücken Sie nachfolgend die Play-Pause-Taste ▶ II .

- Wenn Sie während der Wiedergabe kurz die Vorlauf- bzw. die Rücklauftaste drücken, können Sie auf den nachfolgenden Titel vorspringen oder auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.
- Wenn Sie die Vorlauf- bzw. Rücklauftaste gedrückt halten, wird der Titel in doppelter Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmt Stelle zu gelangen.

## Programmierung des CD-Players

Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer CD bis zu 20 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden.

- Öffnen Sie das CD-Fach, legen Sie eine CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Drücken Sie die Programmierungstaste PROGRAM einmal. Im Display blinkt 01 (für den ersten zu programmierenden Titel).
- Wählen Sie mittels der Vorlauftaste ⏭ oder der Rücklauftaste ⏮ den ersten von Ihnen gewünschten Titel aus.
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Programmierungstaste PROG./P-MODE erneut.
- Geben Sie jeden weiteren zu programmierenden Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die Play-Pause-Taste ▶ II um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im Display wird die Gesamtanzahl der Titel auf der CD angezeigt.

HINWEIS:
Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Play-Pause-Taste ▶ II oder einmal die Stopptaste ■ . Durch zweimaliges Drücken der Stopptaste ■ oder durch das Öffnen des CD-Faches wird die Programmierung aufgehoben!

## WIEDERHOLFUNKTIONEN

Mittels des REPEAT-Modus kann die gesamte CD, einzelne Titel oder auch eine programmierte Abfolge von Titeln wiederholt abgespielt werden.

HINWEIS:
Wenn Sie im REPEAT-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Play-Pause-Taste ▶ II . Durch ein Drücken der Stopptaste ■ oder durch das Öffnen des CD-Faches wird der REPEAT-Modus ausgeschaltet.

### Wiederholung der gesamten CD

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein und starten Sie diese mittels der Play-Pause-Taste ▶ II .
- Drücken Sie zweimal die Programmierungstaste PROGRAM. Im Display leuchtet die Wiederholf unktionsanzeige durchgehend rot.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie dreimal die Programmierungstaste oder die Stopptaste .

### Wiederholung eines Titels / CD

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein und starten Sie diese mittels der Play-Pause-Taste ▶ II .
- Drücken Sie einmal die Programmierungstaste PROGRAM. Im Display blinkt die Wiederholfunk tionsanzeige rot.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie zweimal die Programmierungstaste PROGRAM oder die Stopptaste ■

### Wiederholung mehrerer bestimmter Titel / CD

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter “Programmierung“ beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierte Reihenfolge mittels der Play-Pause-Taste ▶ II .
- Drücken Sie nachfolgend zweimal die Programmierungstaste PROGRAM. Im Display leuchtet die Wiederholfunktionsanzeige rot.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.

- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie einmal die Programmierungstaste PROGRAM oder die Stopptaste ■.

## KASSETTENRECORDER (TAPE)

- Wählen Sie mittels des Funktionsschalters die TAPE-Einstellung
- Drücken Sie die Stopp-Öffnen-Taste ■ ▲ STOP / EJE um das Kassettenfach zu öffnen.
- Legen Sie die Kassette mit der offenen Seite nach oben ein. Die Seite welche Sie hören möchten, muss nach vorne zeigen.
- Klappen Sie das Kassettenfach abschließend wieder zu.

### Wiedergabe der Kassette

- Drücken Sie die Starttaste ◀ PLAY. Die Kassette wird nun abgespielt.
- Durch ein Drücken der Pausetaste **II** können Sie die Kassette anhalten. Durch ein erneutes Betätigen der Pausetaste **II** läuft die Kassette weiter.
- Durch ein Drücken der Stopp-Öffnen-Taste ■ ▲ STOP / EJE beenden Sie die Wiedergabe der Kassette.
- Mittels der Vorspultaste ◀◀ F.FWD oder der Rückspultaste ▶▶ REW können Sie die Kassette vor- oder zurückspulen. Ein Drücken der Stopp-Öffnen-Taste ■ ▲ STOP / EJE beendet den Spulvorgang.
- Mittels der Starttaste PLAY können Sie die Wiedergabe der Kassette wieder starten.
- Ist eine Seite der Kassette bis zum Ende abgespielt worden, springt die Starttaste ◀ PLAY automatisch wieder raus.
- Drücken Sie die Stopp-Öffnen-Taste ■ ▲ STOP / EJE um das Kassettenfach zu öffnen, die Kassette umzudrehen und nachfolgend die andere Seite abzuspielen.

## AUFNEHMEN AUF KASSETTE

- Legen Sie eine unbespielte Kassette in das Kassettenfach ein.
- Sie können sowohl Titel von einer CD oder Titel vom Radio auf der Kassette aufzeichnen.
- Starten Sie wie beschrieben das jeweils gewünschte Abspielmedium (CD, oder Radio).
- Zum Aufnehmen drücken Sie die Aufnahmetaste ● REC. des Kassettenrecorders. Durch Drücken der Aufnahmetaste ● REC. wird gleichzeitig die Kassetten-Starttaste mitaktiviert. Der Recorder beginnt mit der Aufnahme.

HINWEIS:
Durch ein vorheriges Drücken der Pausetaste **II** können Sie die Aufnahme gezielter beginnen. Drücken Sie zunächst die Pausetaste **II** und nachfolgend die Aufnahmetaste ● REC. Um mit der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie die Pausetaste **II** erneut und der Recorder startet die Aufnahme.

- Drücken Sie die Pausetaste **II** um die Aufnahme zu unterbrechen oder die Stopp-Öffnen-Taste ■ ▲ STOP / EJE um die Aufnahme zu beenden.
- Öffnen Sie das Kassettenfach, entnehmen Sie die Kassette und schließen Sie das Kassettenfach nachfolgend wieder.

## KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN

- Mittels des Kopfhöreranschlusses auf der Geräterückseite kann ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen werden.
- Wenn ein Kopfhörer an dem Gerät angeschlossen ist, werden die Gerätelautsprecher automatisch abgeschaltet.

ACHTUNG! Reduzieren Sie vor dem Gebrauch bzw. vor dem Anschließen des Kopfhörers die Lautstärke. Das zu laute Hören von Musik über Köpfhörer, kann zu Schädigungen am Gehör führen.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

## CD

- Stets CD´s mit folgender Aufschrift verwenden:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

## Hinweise zur Handhabung von CDs

- Nehmen Sie die CD aus der Hülle und legen Sie diese ein.
- Dabei nicht die spiegelnde Aufnahmefläche berühren.
- Keine Etiketten aufkleben und die Fläche nicht beschriften.
- Die CD nicht biegen.



## Aufbewahrung

- Die CDs in der Hülle aufbewahren.
- Keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder staubigen Plätzen aussetzen.

## Reinigen einer CD

- Sollte die CD verschmutzt sein (mit z.B. Staub, Schmutz, Fingerabdrücke), können Sie diese mit einem weichen Tuch abwischen.
- Die CD von der Mitte aus bis zu den Rändern reinigen.

- Niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsflüssigkeit oder Antistatiksprays verwenden.
- Das CD-Fach immer gut schließen, damit die optik nicht verstaubt.
- Die Optik nicht berühren.

## EINLEGEN DER BATTERIEN

- Schieben das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes in Pfeilrichtung auf und entnehmen Sie den Batteriefachdeckel.
- Legen Sie 6 Batterien vom Typ D (R 20) unter Beachtung der Polung in das Batteriefach ein.
- Setzen Sie nachfolgen den Batteriefachdeckel wieder ein und schieben Sie ihn wieder zu, bis er hörbar einrastet.
- Wenn die Batterien zu schwach werden funktioniert das Gerät nicht mehr einwandfrei. Wechseln Sie die Batterien rechtzeitig.

## Batteriehinweise

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

## TECHNISCHE DATEN

| MODELL: | CD 2088 |
|---|---|
| Netzspannung: | 230V ~ 50 Hz |
| Ausgangsleistung: | 2x 1,5 Watt |
| Radio Frequenzbereich AM | 540 – 1600 KHz |
| Radio Frequenzbereich FM | 88 – 108 MHz |

# ENTSORGUNGSHINWEISE / SERVICE / GARANTIE

D

## ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

## SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

**HOTLINE/EU: (0049) - (0)1805 64 6666*
(*0,14 €/MINUTE AUS DEM NETZ DER DEUTSCHEN TELEKOM)**

**WICHTIGER HINWEIS:**
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

**ARTIKEL-NR.: 10000517**
Hergestellt für:
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

CE

# Stereo Radio Recorder with CD

## USER MANUAL

Model: CD 2088

Item number: 10000517

## TABLE OF CONTENTS


| | | |
|---|---|---|
| **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** | | 15 |
| **OVERVIEW** | | 16 |
| HANDLING YOUR UNIT | | 17 |
| • RADIO | – Setting the Radio Station | 17 |
| • CD PLAYER | – Playback of a Complete CD | 17 |
| | – Repeating a Select Title / CD | 18 |
| | – Programming the CD Player | 18 |
| • REPEAT FUNCTIONS | – Repeat Complete CD | 18 |
| | – Repeating a Title / CD | 18 |
| | – Playback of Several Select Titles / CD | 18 |
| • CASSETTE TAPE RECORDER (TAPE) | – Playback of a Cassette Tape | 19 |
| | – Record Cassette Tape | 19 |
| • CONNECT HEADPHONES | | 19 |
| CLEANING AND CARE | – Notes regarding the Handling of CD's | 20 |
| | – Storage | 20 |
| | – Cleaning a CD | 20 |
| INSERT AND REPLACE BATTERIES | – Battery Information | 20 |
| TECHNICAL DATA | | 21 |
| ADVICE ON DISPOSAL | | 21 |
| SERVICE / GUARANTEE | | 21 |


**Some basic safety instructions must be observed when handling electronic devices. To avoid the hazard of burns, electric shock, fires and/or personal injuries, please read this user manual prior to using your unit and observe these instructions when handling your device.**
**Keep this user manual for future use.**
**When passing this unit on to third parties, please also hand over this user manual.**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect your unit only to a power outlet that was installed according to regulations. Do not use a table socket outlet or an extension cord.
- The voltage listed on the type plate must correspond to the voltage of your power network.
- When placing the power cord, please be sure not to create a tripping hazard.
- Keep the power cord away from hot surfaces, open flames and sharp edges.
- Do not touch the device, the power cord or power plug with wet or damp hands.
- Do not submerge the device, the power cord or power plug in water or other fluids. Danger to life through electrocution!
- When disconnecting the power plug, always pull on the plug, never on the cable.
- Please be sure that the power plug is easily accessible at any time.
- Do not use the device outdoors.
- Never expose the unit to direct sunlight.
- Place the device only on a level and sturdy surface.
- Do not leave the device unattended while it is in use.
- Children cannot recognize the dangers inherent in handling electronic devices. Keep children away from this device. Please be extremely observant when using this device in the presence of children!
- Do not use this device if it is damaged, if it fell or otherwise malfunctions.
- Regularly check the device, the power cord and the power plug for visible damages. Do not use the device if you notice any damages. Do not attempt to repair the device yourself.
- Repairs may only be done by qualified staff.
- Do not use the unit as a location for decorative objects, e.g. vases or similar, which could be placed on top of the unit.
- Please be sure to keep a minimum distance of at least 10 cm on all sides to ensure sufficient air circulation.
- In case of thunder storms of long absence (e.g. vacation), disconnect the power plug. In case you leave for a long period of time, also remove the batteries from the remote control.
- This device is intended only for private use, not for commercial use.

**CLASS I LASER DEVICE**
**THIS PRODUCT CONTAINS A LOW-LEVEL LASER UNIT.**

ATTENTION!
Invisible laser radiation with open or not correctly locked unit or modifications to the locking system.

Avoid direct contact with the laser beam!

## OVERVIEW

1) Volume control
2) Loudspeaker
3) ■ Stop button (CD)
4) REPEAT button (CD repeat function)
5) Operation lamp
6) FM ST (Stereo indicator)
7) Repeat function indicator (CD)
8) PLAY / PAUSE indication
9) ⏭ Fast forward (CD)
10) PROGRAM programming button
11) ⏮ Rewind (CD / MP3 / USB)
12) Cassette section
13) ▶ II PLAY / PAUSE button (CD)
14) LCD display (CD)
15) BAND Frequency band selector (FM ST (Stereo) / FM / AM)
16) TUNING wheel (to choose stations)
17) REC. Cassette record button
18) CD compartment opener
19) PLAY cassette start button
20) REW to rewind cassettes
21) F.FWD cassette fast forward button
22) STOP / EJE cassette stop button / open cassette compartment
23) PAUSE cassette button
24) FM extendable aerial
25) Foldable carry handle
26) Operation switch (RADIO / TAPE (cassette) / CD)
27) CD compartment
28) Power cord connection
29) Battery compartment
30) Headphone socket

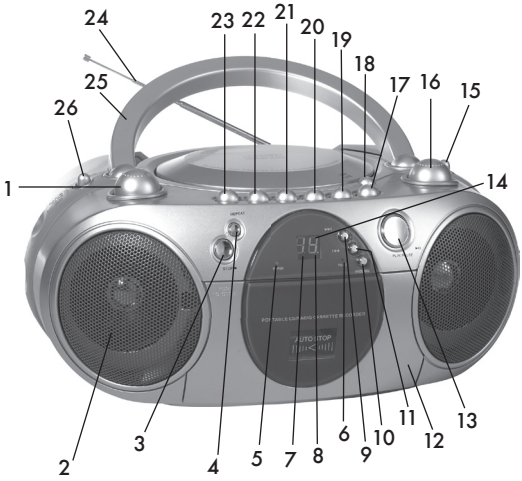


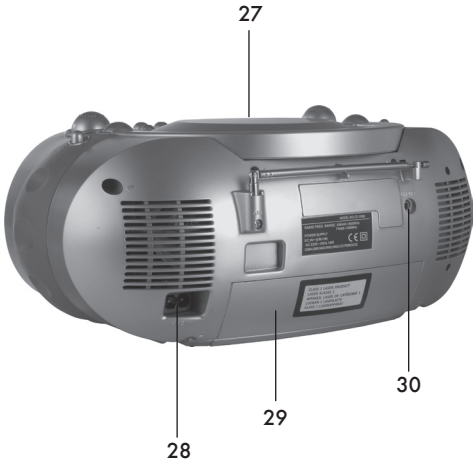

## HANDLING YOUR UNIT

- Connect the unit to the power network or insert batteries as described in "Insert Batteries".
- Open the cover of the CD compartment located on the top of the unit by slightly pushing on the CD compartment opening mechanism and remove the protective cardboard from the CD compartment. A CD can now be inserted into the CD compartment.
- Close the CD compartment by slightly pushing down on the cover of the CD compartment until it audibly locks.
- Now push the Function switch of the unit to the desired function (Radio, Tape, CD)
- To switch off the device, slide the operation switch to TAPE (cassette). The operation light then goes out. As soon as you place a cassette and start playing, though, this operation light goes out again.

## RADIO

To switch to Radio Mode, push the Function switch to RADIO.

### Setting the Radio Station

- Push the Band Selector switch to the desired band (AM, FM or FM Stereo).
- Fold the Antenna from its bracket and extend it completely.
- Search for the desired radio station within the selected band by turning the TUNING dial. The select radio station is visible in the Frequency Scale for Radio Station.
- Improve radio reception by adjusting the antenna.
- If the Band Selector switch has been set to FM Stereo (FM-ST), the FM Stereo indicator light will light up red as soon as a stereo radio station can be received.

### CD Player

- Push the CD compartment opening mechanism (OPEN) to open the cover of the CD compartment on the top of the unit.
- Insert a CD with the label side up into the CD compartment, close the compartment by pushing the cover down until it locks audibly.

### Playback of a Complete CD

- Push the function selector switch of the unit to CD will light up in the screen. The unit now scans the CD.
- After the CD has been scanned, the display shows the number of tracks.
- Playback of the CD can be started using the Play-Pause ▶ II button. Here, the display indicates 1 for the first track of the CD / MP3. During the playback, a red spot lights up next to the relevant track number (PLAY display).
- Use the volume control to select the desired volume.
- To suspend playback, press the Play-Pause ▶ II button. The red spot indicated next to the track number on the display now blinks (PAUSE display).
- Push the key PLAY/PAUSE ▶ II once more to continue playback of the CD. The display in the screen will stop flashing and playback of the CD/MP3 will continue.
- End playback by pushing the Stop key " ■ ".

NOTE: When no CD has been inserted or the CD is not readable, the display initially indicates "- -" followed by "00". Likewise, when the CD compartment is open, the display also indicates "00".

## Repeating a Select Title / CD

- Insert a CD into the CD compartment.
- Push the key Fast Forward ⏭ or Rewind ⏮ until the number of the desired title appears in the screen.
- Then push the key PLAY/PAUSE ▶ II .
- If you push the keys Fast Forward or Rewind during playback, you will skip to the next title or the beginning of the title currently played.
- If you push and hold the Forward or Rewind key, the title will be played back at double speed, either forward or in rewind. This function will enable you to quickly reach a certain point of the title.

## Programming the CD Player

You can program up to 20 titles of a CD in any desired order using the program function.

- Open the CD compartment, insert a CD and close the CD compartment.
- Push the programming button PROGRAM once. The display then flashes 01 (indicating the first track to be programmed).
- Select the first desired title using the Forward ⏭ or Rewind ⏮ key.
- To confirm your selection, press the PROGRAM button once again.
- Follow these steps to enter each new title to be programmed.
- Once the desired order has been entered, push the key Play/Pause ▶ II to start playback. Titles will be played back in the programmed order.
- Once all programmed titles were played back, playback stops and the total number of titles on the CD is displayed.

NOTE:
To interrupt playback of programmed titles, push the key Play/Pause ▶ II or Stop key ■ once. Push the Stop Key ■ twice or open the CD compartment to delete the program.

## REPEAT FUNCTIONS

Use REPEAT Mode to repeat playback of the complete CD, individual titles or a programmed sequence of titles.

NOTE:
To interrupt playback in REPEAT Mode, push the key Play/Pause ▶ II . Push the Stop Key ■ or open the CD compartment to switch REPEAT Mode off.

## Repeat Complete CD

- Insert a CD into the CD compartment and start playback using the key Play/Pause ▶ II .
- Now press the programming button PROGRAM twice. The repeat function indication on the program now continually lights up in red.
- To end the REPEAT mode, press the programming button PROGRAM three times or the stop button ■.

## Repeating a Title / CD

- Insert a CD into the CD compartment and start playback using the key Play/Pause ▶ II .
- Press the programming button PROGRAM once. The repeat function indication on the program now flashes in red.
- To end the REPEAT mode, press the programming button PROGRAM twice or the stop button 9.

## Playback of Several Select Titles / CD

- Insert a CD into the CD compartment and program desired titles as described in “Programming”.
- Start playback of programmed sequence using the Play/Pause key ▶ II .
- Now press the programming button PROGRAM twice. The repeat function indication on the program now continually lights up in red.

- The device will now play your programmed playlist in repeat mode.
- To end the REPEAT mode, press the programming button PROGRAM once or the stop button ■.

## CASSETTE TAPE RECORDER (TAPE)

- Select TAPE Mode using the function selector switch.
- Push the STOP / EJECT button " ■ ▲ " open the cassette tape compartment.
- Insert a cassette tape with the open side up. The side that you would like to hear must point towards the front.
- Close the cassette tape compartment.

### Playback of a Cassette Tape

- Push the PLAY button ◀. The cassette tape will be played back.
- You can interrupt playback by pushing the Pause key **II** . Push the Pause key **II** once more to continue playback of the cassette tape.
- Push the STOP / EJECT button ■ ▲ playback of the cassette tape.
- The F.FW ◀◀ or REW ▶▶ buttons can be used to go forward or back within the cassette. Pressing the STOP / EJECT button ■ ▲ stops the operation.
- The PLAY ◀ button can be used to resume playback of the cassette.
- If one side of the cassette being played has reached the end, the PLAY ◀ button is automatically disengaged.
- Push the STOP / EJECT button ■ ▲ to open the cassette compartment, take out the cassette and replace in order to play the other side.

### Record Cassette Tape

- Insert a cassette tape and close the cassette deck.
- It is possible to record titles from CD or radio to a cassette tape.
- Start the desired source medium (CD or Radio) as described above.
- To record, press the REC button ● on the cassette record. Pressing the REC button ● will automatically engage the PLAY control at the same time. The recorder begins the recording process.

NOTE:
By pressing the pause button **II** beforehand, you can start the recording at the moment of your choice. First press the pause button **II** , followed by the REC button ●. To begin recording, press the pause button **II** again and the recorder then starts recording.

- Press the pause button **II** again to suspend recording or press the STOP / EJECT button ■ ▲to end the recording.

## CONNECT HEADPHONES

- Headphones can be connected using the headphone jack located on the back of the device.
- If headphones are connected to the device, the loudspeakers will be turned off automatically.

ATTENTION!
Prior to using or connecting headphones, be sure to turn the volume down! Hearing excessively loud music through headphones can damage your sense of hearing.

## CLEANING AND CARE

Attention:
Always disconnect the power plug from the power outlet and allow the device to cool off completely prior to cleaning.

- When cleaning the unit, do not submerge the device, power cord and power plug in water or other fluids. Clean these parts using a dry cloth.
- In case of heavy soiling of the exterior casing, the exterior of the unit can be carefully wiped with a slightly damp cloth and must then be carefully dried. Please be sure that no moisture enters into the unit around the function keys.
- Do not use any aggressive cleaning agents, steel brushes, abrasive cleaners or any other hard objects to clean this unit; they might scratch the surface coating.

### CD

- Only use CD's with the following identification:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Notes regarding the handling of CD's:
- Remove the CD from its case and insert it.
- Never touch the shiny, recorded, side.
- Never attach labels and never write on this surface.
- Never bend the CD.



### Storage

- Store CD's in their case.
- Never expose a CD to direct sunlight, high temperatures, high humidity or dusty environments.

### Cleaning a CD

- If a CD is soiled (e.g. with dust, dirt, finger prints), use a soft cloth to clean it.
- Clean the CD from the center toward the edges.

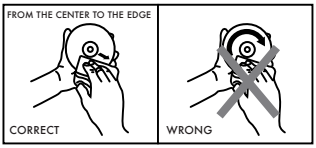


- Never use gasoline, paint thinner, cassette tape cleaner fluid or antistatic sprays.
- Always close the CD compartment to avoid dust accumulation on the optical lens.
- Never touch the optical lens.

## INSERT AND REPLACE BATTERIES

- Slide the battery compartment situated underneath the device as shown in the figure and remove the battery compartment lid.
- Insert 6 type D (R 20) batteries into the battery compartment, being careful to observe the correct polarity.
- Subsequently, replace the battery compartment lid and slide to secure it, until it audibly clicks into place.
- Close the battery compartment cover and push it down until it locks audibly.
- If batteries are too weak, the unit will not function correctly. Replace batteries in a timely manner.

### Battery Information

- Use only the recommended batteries or batteries of a similar type!
- Do not mix new and old batteries of batteries of different types!
- When inserting the battery, be sure to check the correct polarity!
- If the device is not used for a longer time period, please remove the batteries!
- Remove empty batteries from the device!
- Do not recharge non-rechargeable batteries!
- Charge rechargeable batteries only under competent adult supervision!
- Never short-circuit connectors!
- Do not throw batteries into open fire!

# TECHNICAL SPECIFICATIONS / DISPOSAL INFORMATION / SERVICE ADDRESS

GB

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| MODEL: | CD2088 |
|---|---|
| Voltage: | 230V ~ 50 Hz |
| Power output: | 2x 1.5 Watts |
| Radio Frequency Band AM | 540 – 1600 KHz |
| Radio Frequency Band FM | 88 – 108 MHz |

## DISPOSAL INFORMATION

- Used electronic devices and batteries cannot be disposed of with your regular household waste. The law requires that used electric devices must be disposed of at your communities public collection points or by curbside bulk waste pick-up.
- This ensures that used electronic devices will be disposed of and recycled in a professional manner.

## SERVICE ADDRESS

The warranty duration is 3 years and starts with the date of purchase. Please retain your purchase receipt to prove the date of purchase.

The warranty applies only for devices sold within the Federal Republic of Germany. It covers defects and malfunctions, which might occur with normal usage during the warranty period, and result from material or processing defects.

In case of claim, the device will be repaired at no cost to the customer.

Damages, modifications or operation for any use other than described in this user manual void the warranty, provided that this is outside of the field of responsibility of the guarantor. This applies, in particular, to the following cases:

- Any interference with the device by unauthorized persons.
- Modifications on or within the device, removal or modification of the serial number beyond recognition, removal or modification of the device seal.
- In case of damages caused by falls, bumps or other outside influences.
- Damages caused by improper handling or misuse.
- In case of damages caused by external causes, e.g. over-voltage, lightning.
- Commercial use of the unit.

Your statutory rights in case of a deficiency of this device (subsequent delivery, rescission, mitigation, compensation, each according article 437 BGB – German Civil Code) are not limited by this warranty.

Please retain the original packaging in case of a future return for repairs.
Repaired or exchanged components are generally subject to the remaining warranty period of the device.

In case you have any questions about this product or this user manual, or if you notice any deficiencies, please contact our service hotline to discuss further proceedings.

**HOTLINE/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0.14 €/MINUTE FROM THE DEUTSCHE TELEKOM NETWORK)**

**IMPORTANT INFORMATION:**
Please do not mail your device to us without our explicit request. You must contact our service hotline first. The sender must carry cost and hazard of loss for any unrequested packages. We maintain the right to deny acceptance of any mail send to us without prior permission or to return the corresponding item to the sender at the sender's expense.

**ITEM NO.: 10000517**

Manufactured by:
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

CE

SUPERIOR

# Stereo Radio-Rekorder mit CD

AERA Rundfunk und Fernseh GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2, 77656 Offenburg

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)